



部品交換リスト ITQ-2N/ITQ-10N/IT-20N

ムロオカ産業株式会社

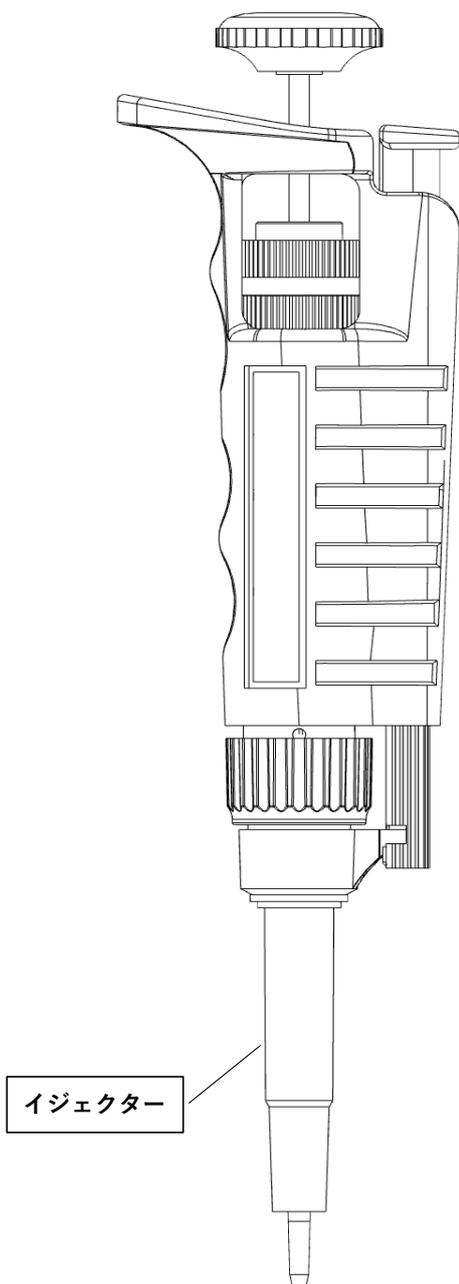


部品交換リスト IT-100N/IT-200N/G-200N

ムロオカ産業株式会社

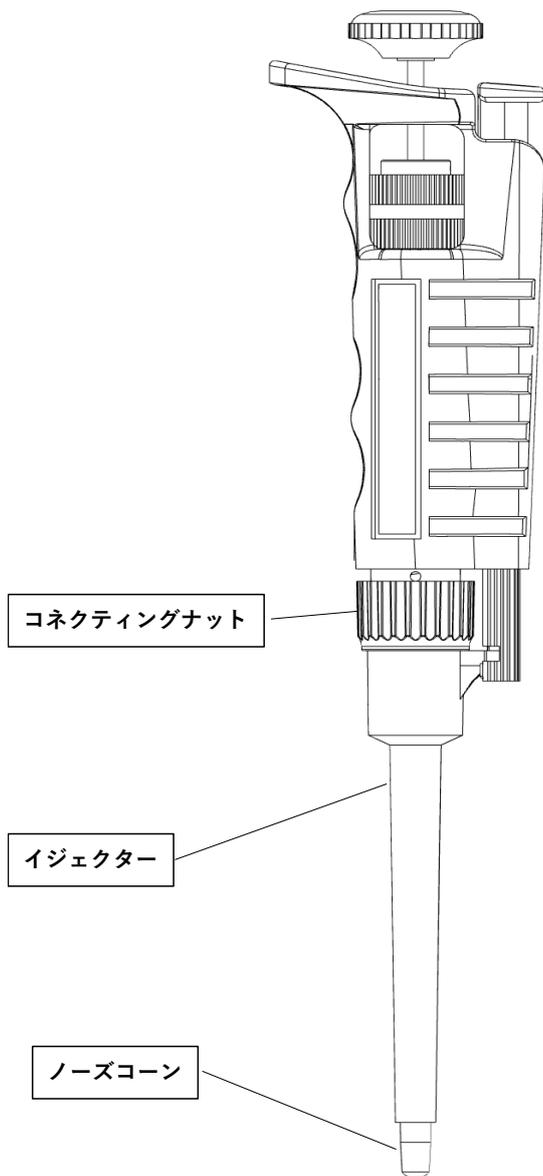


左図のイジェクターを外した後、コネクティングナットと、ノーズコーンを外すと、下図のピストン部位が取り出せます。

ピストン部位

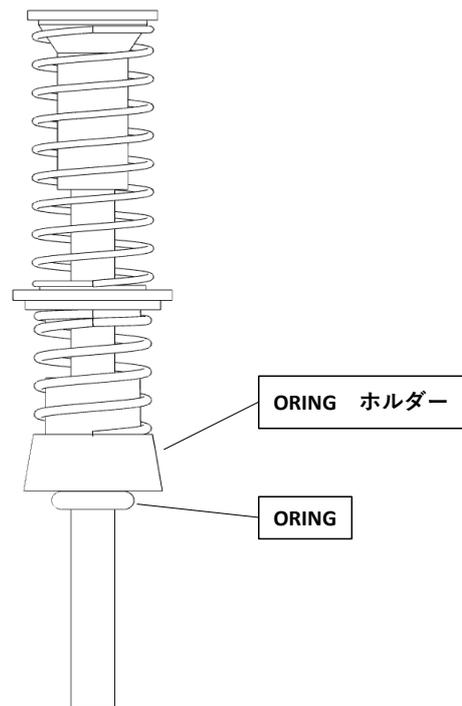


部品交換リスト IT-1000N/G-1000N

ムロオカ産業株式会社

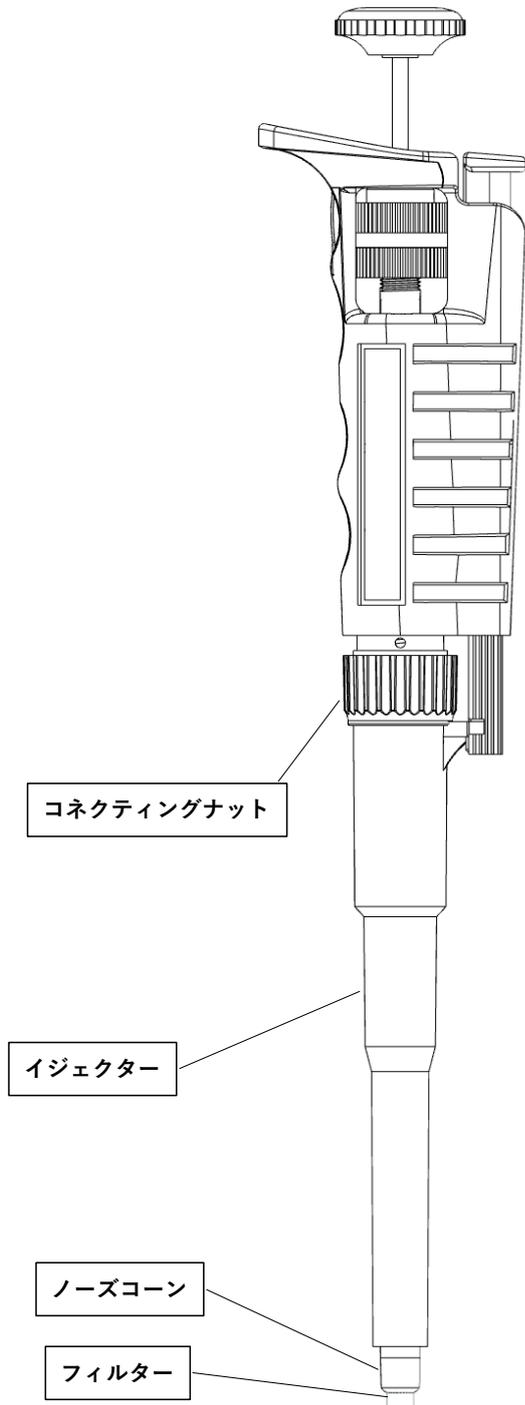


左図のイジェクターを外した後、コネクティングナットと、ノーズコーンを外すと、下図のピストン部位が取り出せます。

ピストン部位

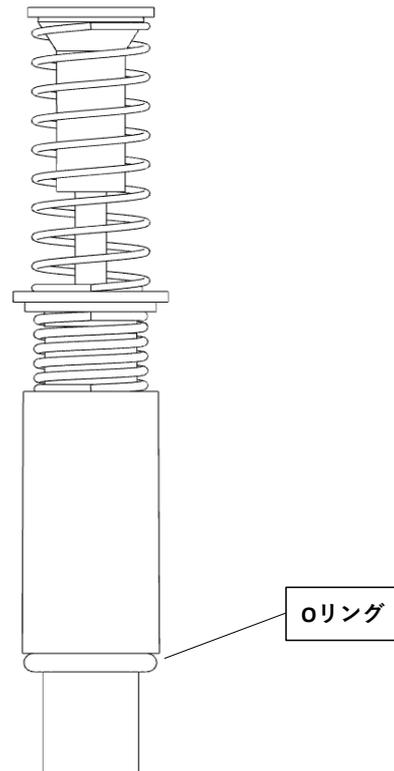

部品交換リスト G-5000N/G-10000N

ムロオカ産業株式会社

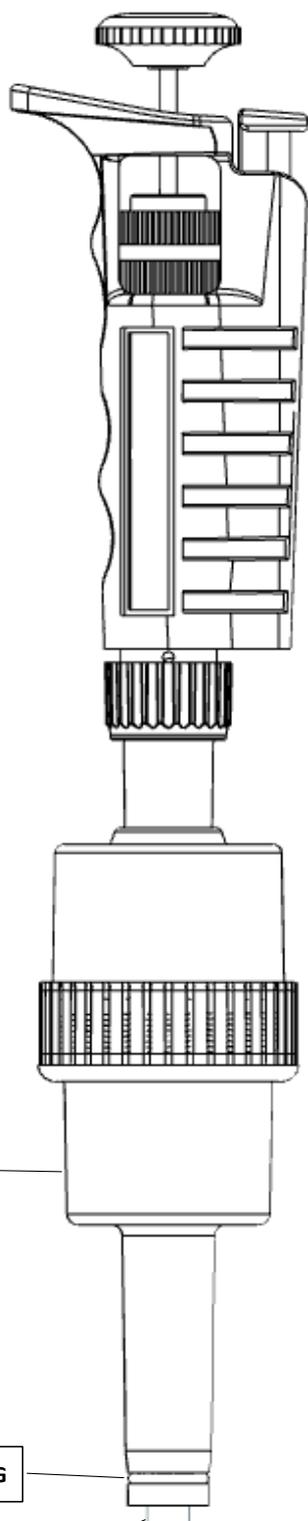


ノーズコーン

ノーズコーンORING

フィルター

左図のノーズコーンを外すと、下図の変形パッキンが取り出せます。

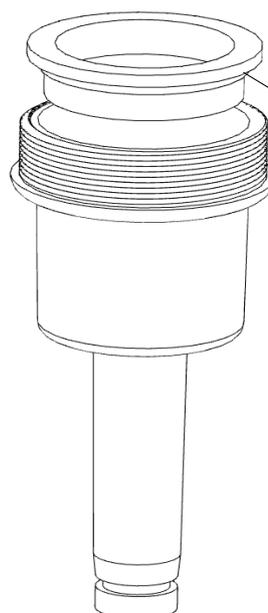

変形パッキン